


MANUAL/HANDLEIDING/ANWEISUNGEN/INSTRUCTIONS


1. Caution before installation

- Installation must be performed by a professional electrician.
- Ensure all parts are available before installation.
- Keep a safe distance from flammable materials.
- The wires must be secured with a terminal block correctly, ensure the live (L), neutral (N), and ground (G) wires are properly fixed.
- If the product is malfunctioning, please contact a qualified electrician for repairs. Do not attempt to fix it yourself.


2. Installation Instruction

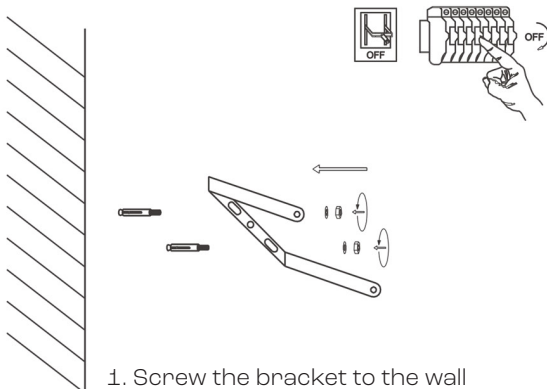


1. Screw the bracket to the wall

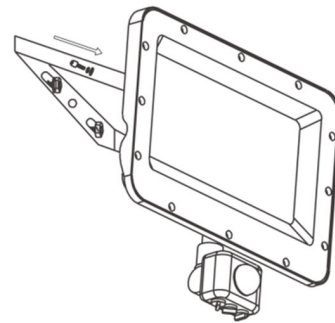

2. Attach the lamp to the bracket

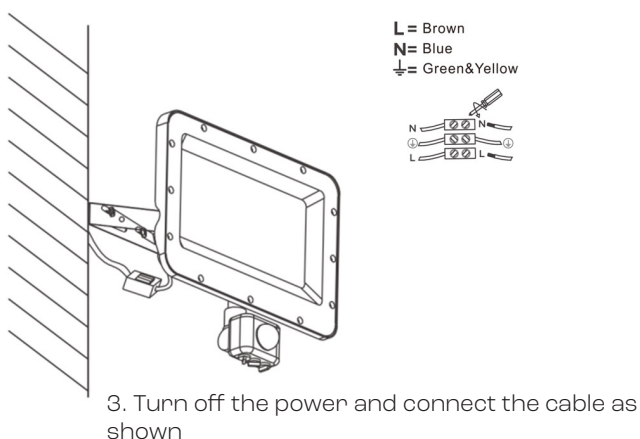

3. Turn off the power and connect the cable as shown

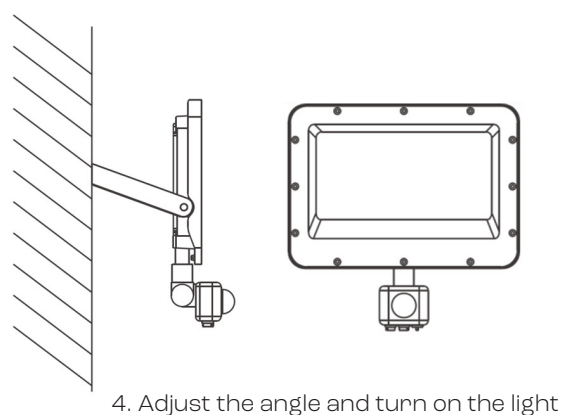

4. Adjust the angle and turn on the light

MANUAL/HANDLEIDING/ANWEISUNGEN/INSTRUCTIONS

3. Sensor Specifications



Power source:	220-240V/AC
Ambient Light:	<10-2000 LUX (adjustable)
Time-Delay:	min: 10 sec $\pm$ 3 sec max: 7 min $\pm$ 2 min
Detection Range:	120°
Working Temperature:	-20°C ~+ 40°C
Detection Distance:	2 - 8m (<24°C)
Detection Motion Speed:	0.6 ~ 1.5 m/s


4. How to use the Sensor

- Turn the SENS knob clockwise on the maximum, turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum, turn the LUX knob clockwise on the maximum(SUN).
- The sensor will start working after 30s warming up. If the sensor receives a signal, the flood light will be turned on and if no further signal is detected in 10-15 seconds, the flood light will be turned off.
- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum. If it is adjusted in the less than 10 LUX (dark), the load and sensor should not work when testing in daylight.

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the flood light with sensor CANNOT work!

5. Normal Mode (Exit PIR mode)

To exit PIR Mode, simply turn off/on/off/on the power within 3 seconds, then the unit will be in Override Mode and the light will stay ON. To switch back to PIR Mode, turn off the power, and 10 seconds later, turn it back on.




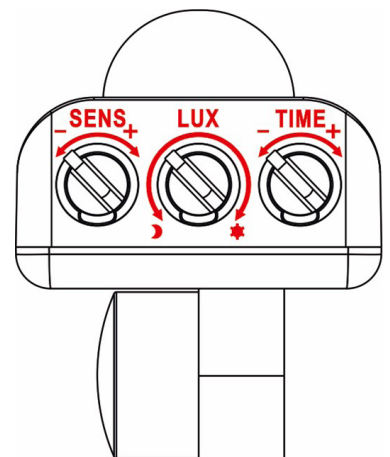


MANUAL/HANDLEIDING/ANWEISUNGEN/INSTRUCTIONS

1. Waarschuwing vóór installatie

- Installatie moet worden uitgevoerd door een professionele elektricien.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen beschikbaar zijn vóór installatie.
- Houd een veilige afstand van brandbare materialen.
- De draden moeten juist worden aangesloten op het aansluitblok, waarbij de fasedraad (L), nuldraad (N) en aarddraad (G) goed zijn bevestigd.
- Als het product defect is, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien voor reparatie. Probeer het niet zelf te repareren.

2. Installatie

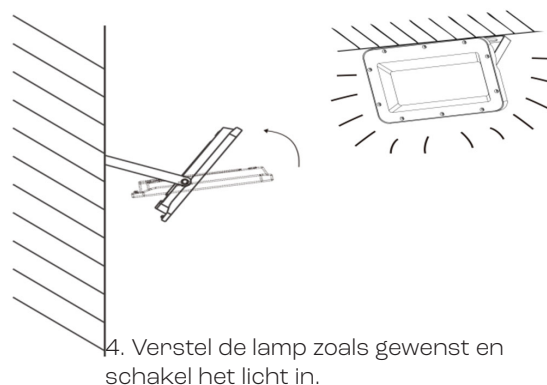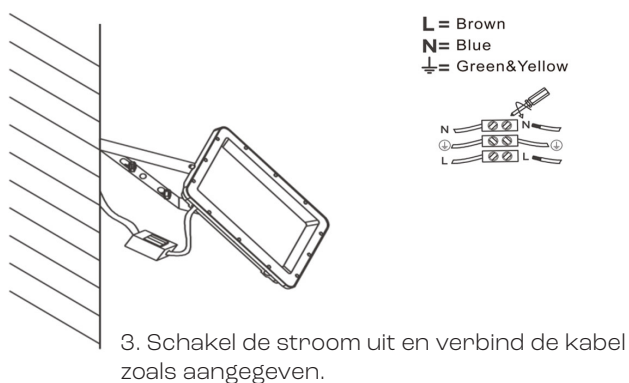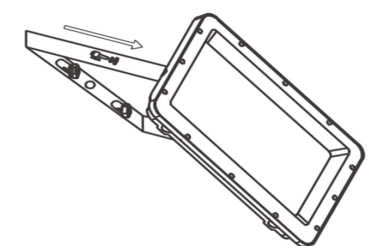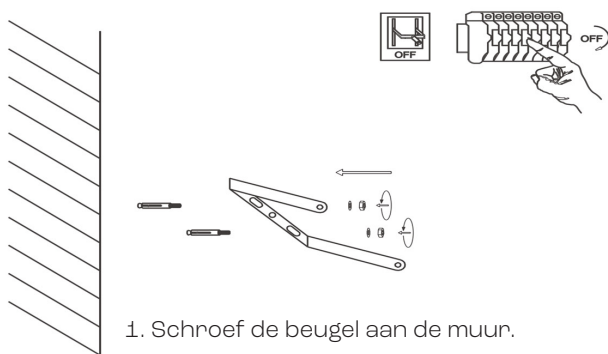

MANUAL/HANDLEIDING/ANWEISUNGEN/INSTRUCTIONS

3. Specificaties van de Sensor



Power source:	220-240V/AC
Ambient Light:	<10-2000 LUX (adjustable)
Time-Delay:	min: 10 sec $\pm$ 3 sec max: 7 min $\pm$ 2 min
Detection Range:	120°
Working Temperature:	-20°C ~+ 40°C
Detection Distance:	2 - 8m (<24°C)
Detection Motion Speed:	0.6 ~ 1.5 m/s


4. Sensor gebruiksaanwijzing

- Draai de SENS-knop met de klok mee naar de maximale stand, draai de TIME-knop tegen de klok in naar de minimale stand, draai de LUX-knop met de klok mee naar de maximale stand (ZON).
- De sensor begint na 30 seconden opwarmen te werken. Als de sensor een signaal ontvangt, wordt de schijnwerper ingeschakeld en als er binnen 10-15 seconden geen verder signaal wordt gedetecteerd, wordt de schijnwerper uitgeschakeld.
- Draai de LUX-knop tegen de klok in naar de minimale stand. Als deze is ingesteld op minder dan 10 LUX (donker), zouden de belasting en de sensor niet moeten werken bij het testen in daglicht.

Opmerking: Bij het testen in daglicht, draai de LUX-knop naar de (ZON) positie, anders kan de schijnwerper met sensor NIET werken!

5. Normale Modus (Verlaat PIR-modus)

Om de PIR-modus te verlaten, schakel de stroom binnen 3 seconden uit/aan/uit/aan, dan gaat de eenheid naar Override-modus en blijft het licht AAN. Om terug te schakelen naar PIR-modus, schakel de stroom uit en 10 seconden later weer in.

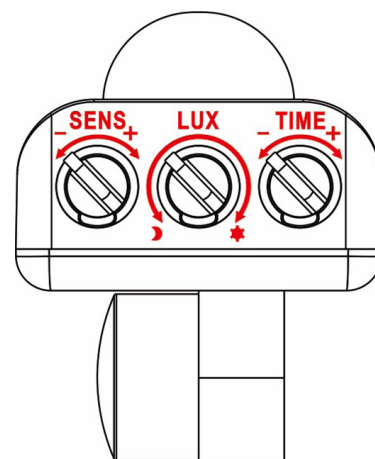


MANUAL/HANDLEIDING/ANWEISUNGEN/INSTRUCTIONS


1. Vorsicht vor der Installation

- Die Installation muss von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Installation verfügbar sind.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien.
- Schließen Sie die Drähte korrekt am Anschlussblock an, wobei die Phasenleitung (L), der Neutralleiter (N) und der Erdleiter (G) richtig befestigt sind.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker zur Reparatur. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.


2. Installationsanleitung

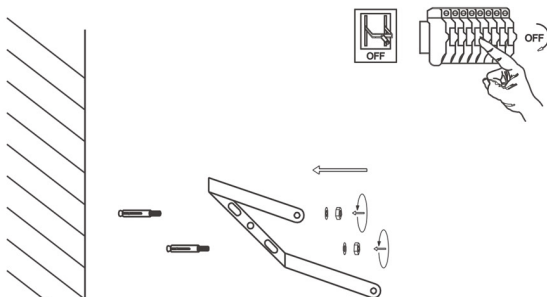


1. Schrauben Sie die Halterung an die Wand.

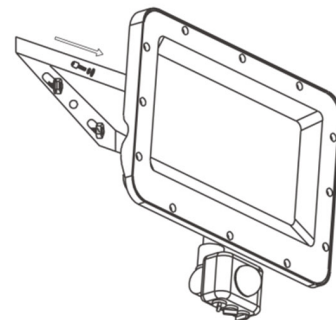

2. Befestigen Sie die Lampe an der Halterung.

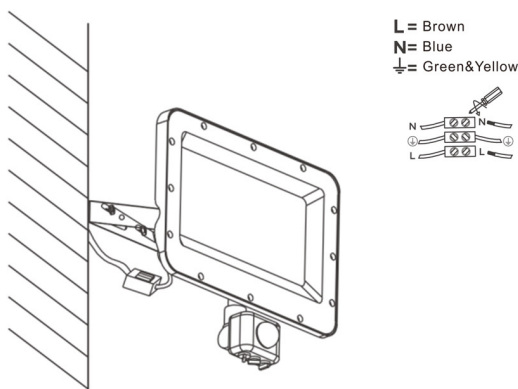

3. Schalten Sie den Strom aus und verbinden Sie das Kabel wie gezeigt.

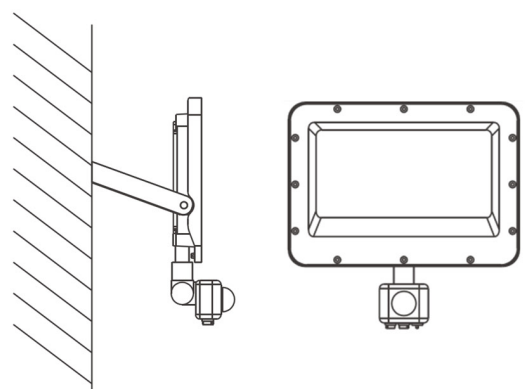

4. Stellen Sie den Winkel ein und schalten Sie das Licht ein.

MANUAL/HANDLEIDING/ANWEISUNGEN/INSTRUCTIONS

3. Spezifikation des Sensors




Power source:	220-240V/AC
Ambient Light:	<10-2000 LUX (adjustable)
Time-Delay:	min: 10 sec $\pm$ 3 sec max: 7 min $\pm$ 2 min
Detection Range:	120°
Working Temperature:	-20°C ~+ 40°C
Detection Distance:	2 - 8m (<24°C)
Detection Motion Speed:	0.6 ~ 1.5 m/s

4. Gebrauchsanweisung des Sensors

- Drehen Sie den SENS-Knopf im Uhrzeigersinn auf Maximum, drehen Sie den TIME-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum, drehen Sie den LUX-Knopf im Uhrzeigersinn auf Maximum (SONNE).
- Der Sensor beginnt nach 30 Sekunden Aufwärmzeit zu arbeiten. Wenn der Sensor ein Signal empfängt, wird der Flutlicht eingeschaltet, und wenn innerhalb von 10-15 Sekunden kein weiteres Signal erkannt wird, wird das Flutlicht ausgeschaltet.
- Drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum. Wenn er auf weniger als 10 LUX (dunkel) eingestellt ist, sollten die Last und der Sensor bei Tageslicht nicht funktionieren.

Hinweis: Beim Testen bei Tageslicht bitte den LUX-Knopf auf die (SONNE)-Position drehen, andernfalls kann das Flutlicht mit Sensor NICHT funktionieren!(ZON) positie, anders kan de schijnwerper met sensor NIET werken!

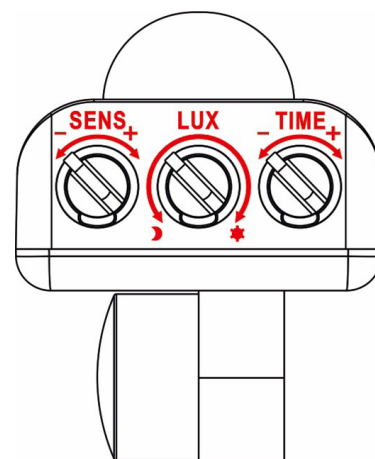

5. Normaler Modus (PIR-Modus verlassen)

Um den PIR-Modus zu verlassen, schalten Sie die Stromversorgung innerhalb von 3 Sekunden aus/ein/aus/ein, dann befindet sich die Einheit im Override-Modus und das Licht bleibt AN. Um zurück in den PIR-Modus zu wechseln, schalten Sie die Stromversorgung aus und 10 Sekunden später wieder ein.