


MANUAL / HANDLEIDING / ANLEITUNG / INSTRUCTIONS

SPOTLIGHT SET 3-6 / INBOUWSPOT SET 3-6 / EINBAUSTRALER SET 3-6 / ENSEMBLE DE SPOTS INTÉGRÉS 3-6

LDN43-700-D6

COMPONENTS / ONDERDELEN / TEILE / COMPOSANTS

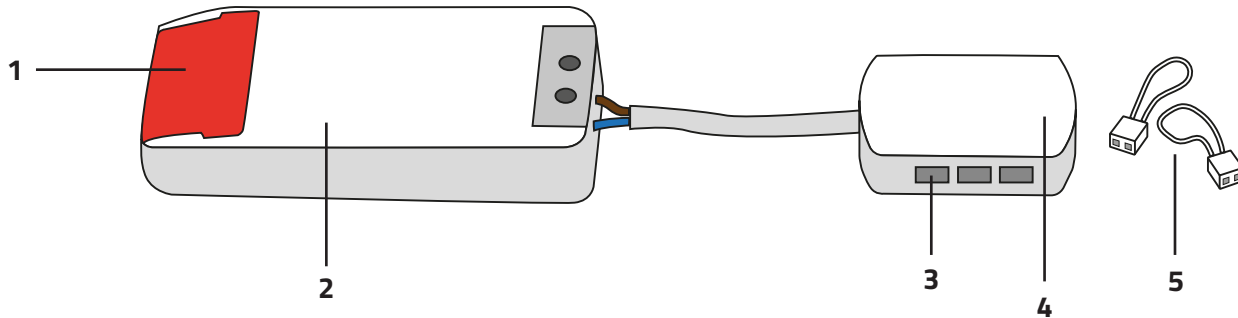

EN: (1) Connection to mains, (2) Driver, (3) Outlet for the spotlights or jumpers, (4) Junction box, (5) Jumpers

DE: (1) Anschluss an das Stromnetz, (2) Treiber, (3) Steckdose für den Einbaustrahler, oder den Brücken, (4) Anschlusskasten, (5) Brücken.

NL: (1) Aansluiting op het lichtnet, (2) Driver, (3) Contactdoos voor inbouwspots of jumpers, (4) Aansluitdoos, (5) Jumpers.

FR: (1) Raccordement au réseau, (2) Driver, (3) Boîtier pour spots encastrés et jumpers, (4) Boîte de dérivation, (5) Jumpers.

INSTALLATION / INSTALLATIE

EN:

1. Turn off the electricity.
2. The driver comes with a junction box. Each spot comes with 5m wire with connector. These can be connected to the junction box.
3. On the junction box, 3-6 spotlights can be connected. Make sure there are at least 3 spotlights connected when the driver is turned on, otherwise the lights may burn.
4. If you do not use all the holes of the junction box, fill the empty holes with "jumpers". The spotlights will only work if all the holes are filled. The jumpers are always included if you do not use 6 spots on a driver.
5. Connect the driver to the power (200-240V AC) and try the spotlights.
6. If the spotlights work well, put the driver and spotlights on the desired place.
7. It is also possible to use a dimmer. For this recessed spot set, you will need a trailing edge LED dimmer.
8. Turn on the electricity so all spotlights will turn on.

DE:

1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Der Treiber hat eine Anschlussdose für die Einbaustrahler. Die Strahler haben ein 5 m langes Kabel mit einem Connector, der in die Anschlussdose geklickt werden kann.
3. An die Anschlussdose können 3 bis 6 Einbaustrahler angeschlossen werden. Stellen Sie immer sicher, dass mindestens 3 Strahler angeschlossen sind, wenn der Treiber eingeschaltet ist, da die Einbaustrahler sonst überhitzt werden können.
4. Verwenden Sie nicht alle Anschlüsse der Anschlussdose? Platzieren Sie einen „Jumper“ an den Stellen, an denen kein Strahler angeschlossen ist. Die Strahler funktionieren nur, wenn alle Anschlüsse gefüllt sind. Die erforderlichen „Jumper“ sind enthalten, wenn keine 6 Strahler an dem Treiber angeschlossen werden.
5. Schließen Sie den Treiber an das Stromnetz an (200-240 V AC) und testen Sie die Lampen.
6. Wenn die Einbaustrahler korrekt funktionieren, installieren Sie den Treiber und die Einbaustrahler an der gewünschten Stelle.
7. Sie können auch einen Dimmer dazwischenschalten auf das 230V-Netz. Für dieses Einbaustrahler-Set benötigen Sie einen phasenabschneidenden LED-Dimmer.
8. Schalten Sie den Strom ein, damit die Strahler leuchten.

NL:

1. Schakel de elektriciteit uit.
2. De driver komt met een verdeeldoos voor de spots. Aan de spots zit 5m draad met connector, deze kunnen in de verdeeldoos worden geklikt.
3. Op de verdeeldoos kunnen 3 t/m 6 spots worden verbonden. Zorg er altijd voor dat er minimaal 3 spots verbonden zijn wanneer de driver aan staat, anders kunnen de spots doorbranden.
4. Gebruikt u niet alle aansluitpunten in de verdeeldoos? Plaats op de plekken waar geen spot wordt aangesloten dan een jumper. De spots zullen alleen werken als alle gaten gevuld zijn. De benodigde jumpers worden meegeleverd als er geen 6 spots op een driver gebruikt worden.
5. Verbind de driver met het elektriciteitsnet (200-240V AC) en test de lampen.
6. Als de spots correct werken, dan plaatst u de driver en spots op de gewenste plek.
7. Ook kunt u ervoor kiezen om een dimmer te gebruiken, deze komt vóór de driver op het 230V net. Voor deze inbouwspot set heeft u een fase afsnijdende Led dimmer nodig.
8. Schakel de elektriciteit in en de spots zullen aan gaan.

FR:

1. Coupez l'électricité.
2. Le driver est livré avec une boîte de jonction. Chaque spot est livré avec un câble de 5 m avec connecteur. Celui-ci peut être connecté à la boîte de jonction.
3. Sur la boîte de jonction, 3 à 6 projecteurs peuvent être connectés. Assurez-vous qu'il y a au moins 3 projecteurs connectés lorsque le driver est allumé, sinon les lumières peuvent brûler.
4. Si vous n'utilisez pas tous les trous de la boîte de jonction, remplissez les trous vides avec des « jumpers ». Les projecteurs ne fonctionneront que si tous les trous soient remplis. Les jumpers sont toujours inclus si vous n'utilisez pas 6 spots sur un driver.
5. Connectez le driver à l'alimentation (200-240V AC) et essayez les projecteurs.
6. Si les projecteurs fonctionnent bien, placez le driver et les projecteurs à l'endroit souhaité.
7. Il est également possible d'utiliser un gradateur. Pour cet ensemble de spots encastrés, vous aurez besoin d'un gradateur LED à coupure de phase.
8. Allumez l'électricité pour que tous les projecteurs s'allument.