

LEDISONS

RECESSED SPOTLIGHT - SOLA

www.ledisons.com
Rendementstraat 5
8094 RA Hattemerbroek
The Netherlands


NL

Stappenplan installatie LED-inbouwspot Sola

1. De trimless inbouwspots Sola wordt gebruikt voor plafonds die nog gestukt moeten worden. Op het moment dat u bezig gaat met stroom, zorg er dan voor dat u de groep uitschakelt in de groepenkast.
2. Zaag een rond gat met diameter 55 mm in het plafond.
 - *Zorg ervoor dat de stroom naar het gat gelegd wordt op de plek waar de spot komt.*
 - *Haal de spot uit de doos en klik het middelste deel uit het frame. Dit kunt u doen door het middelste deel naar boven te drukken. Daarna komt de spot los van het frame.*
3. Schroef het losse frame op de plek van het gat in het gipsplafond.
4. Nu kan het plafond gestukt worden. Er kan over het frame gestukt worden en om het geheel mooi af te werken kan het restant stuc aan de binnenkant van het frame met een mesje verwijderd worden.
5. Als het goed is, is het installatiedraad aanwezig in het geboorde gat met het frame. Haal deze door het gat en sluit de spot aan op het draad met bijvoorbeeld lasklemmetjes of een kroonsteentje.
6. Vervolgens drukt u de spot inclusief driver door het gat en klikt u de spot in het frame. Daarna kunt u de schakelaar weer aanzetten zodat de lamp zal gaan branden.


LET OP: De inbouwdiepte van de spot is 30 mm, maar voor het plaatsen/draaien van de driver is 90 mm nodig. Is die ruimte er niet? Leg de driver dan vóór het stucen op het plafond. Zonder voldoende ruimte wordt vervangen lastiger, omdat de driver moet kunnen draaien.

Meerdere spots aansluiten / Mehrere Strahler anschließen / Connecting multiple spots

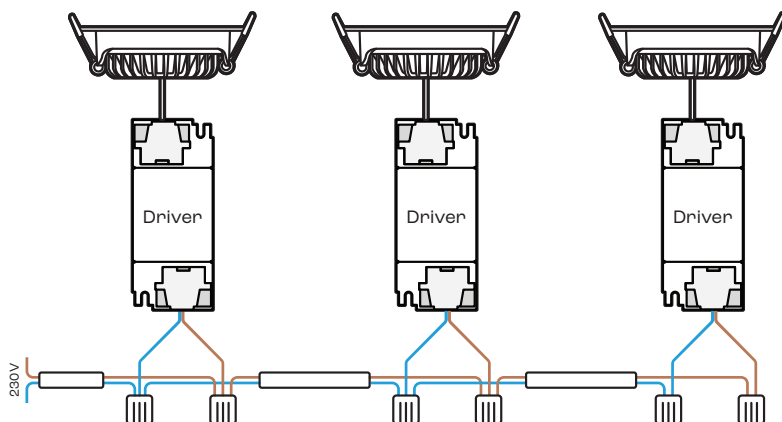


LED recessed spotlight installation guide


1

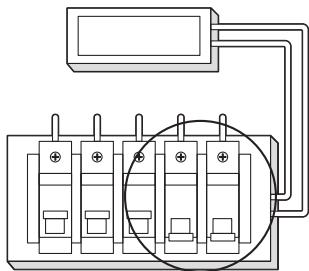


2

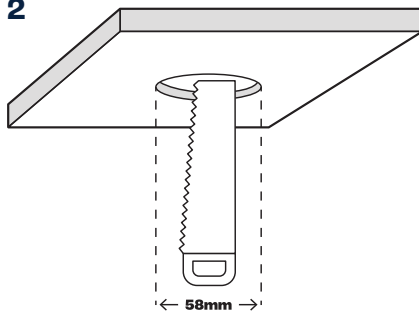


3

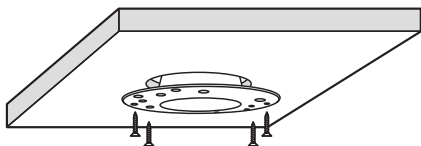

4

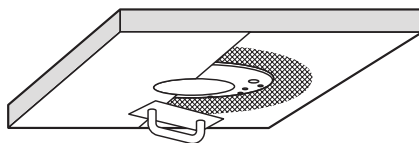

5

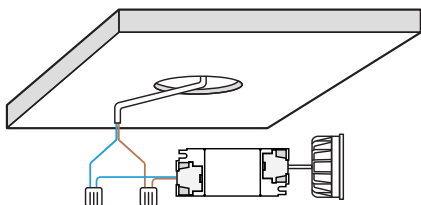

6

